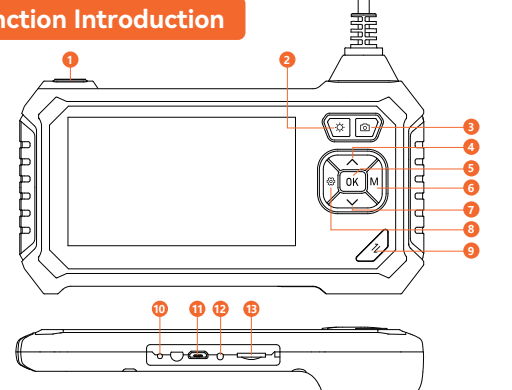
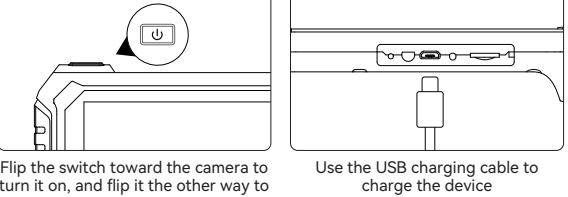
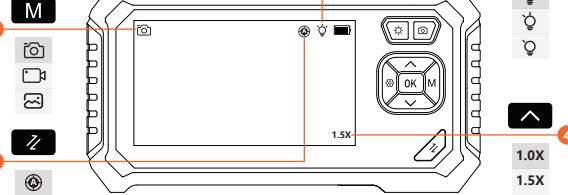
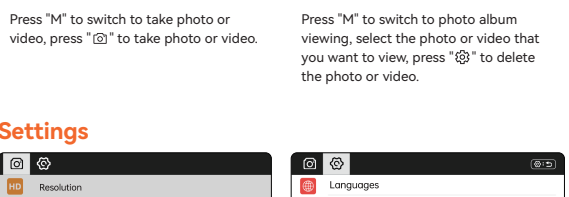
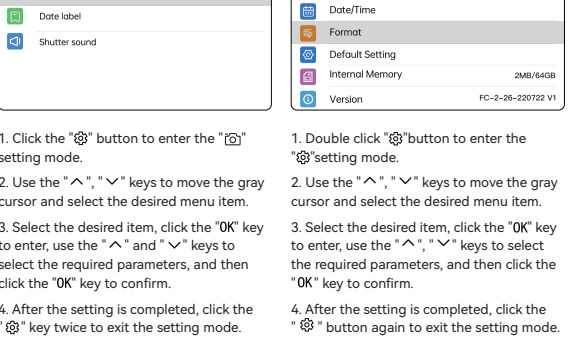
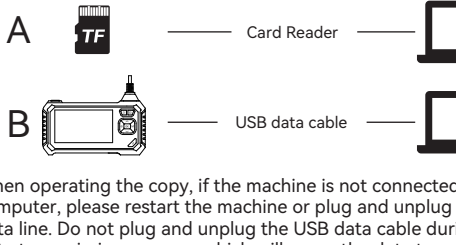
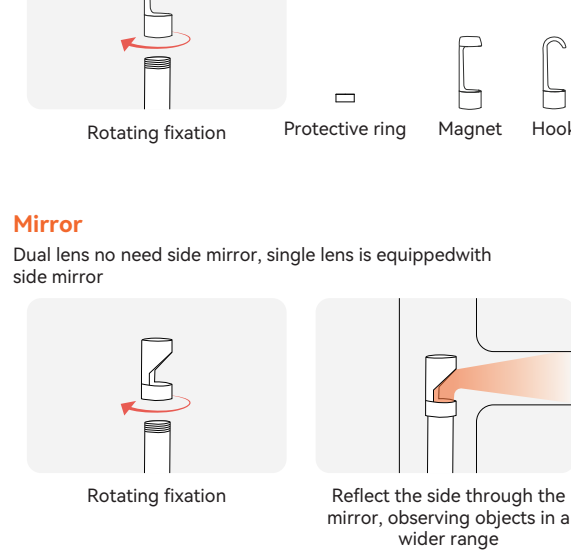
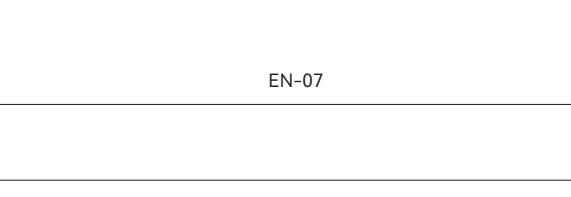
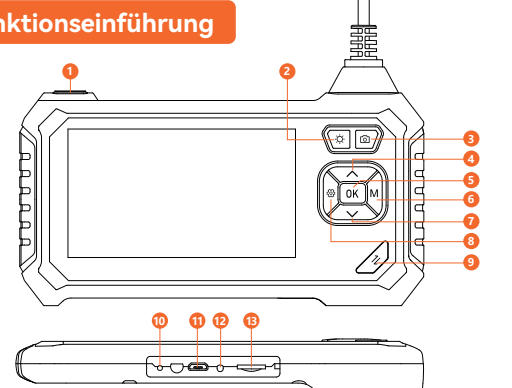
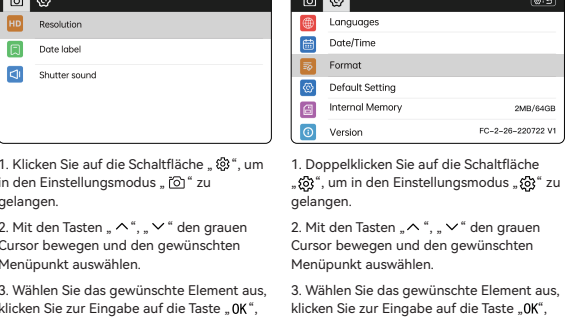
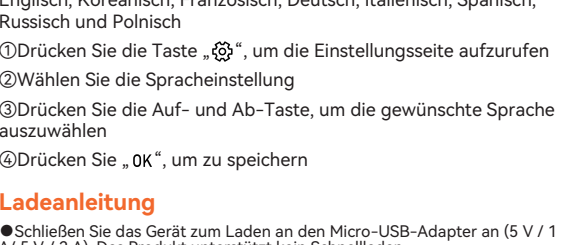
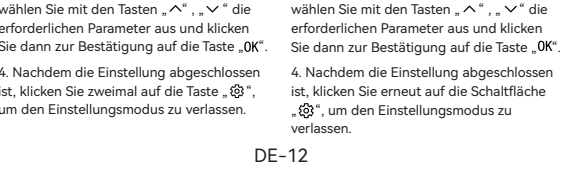
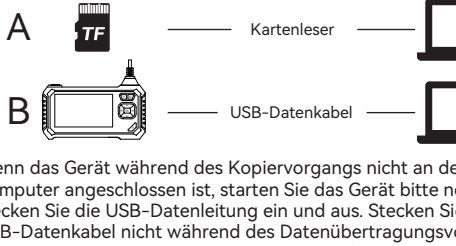
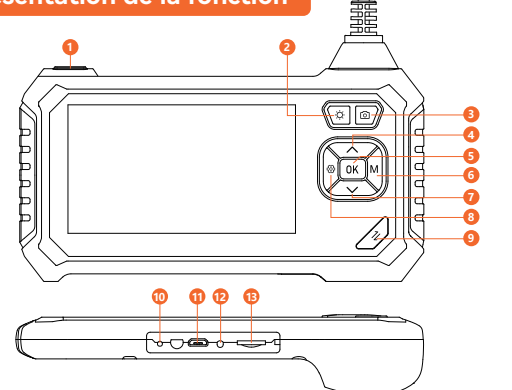
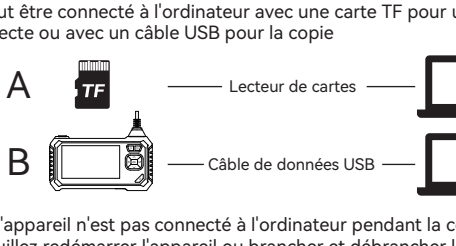





Catalog	
English	01-08
Deutsch	09-16
Français	17-24
Español	25-32
Italiano	33-40
日本語	41-48
Industrial Endoscope	
Manual	
Version 2.01	




尺寸：85*120mm

Please read this manual carefully before use! Safety and Maintenance The product is an industrial endoscopy camera and is not intended for medical use or human examination. Do not hit the camera violently and do not pull the cable. When used in an environment with sharp bumps, please use it carefully to prevent the waterproof protective layer of the probe from being scratched. The camera probe is not made of heat-resistant and high-temperature resistant materials. When checking the automobile engine, please ensure that the temperature in the engine drops to the normal temperature. When not in use, please ensure that the lens and the main unit are clean and dry, and avoid contact with oil, etc., or other corrosive and dangerous substances. This product is not suitable for people with limited physical, sensory or mental abilities. Do not allow children to touch and operate this equipment. Battery Instructions Please use a 5V household charger that meets the safety regulations to charge the equipment. Fast charging is not supported. This device supports charging while using. This device is not used for a long time, please ensure that it is charged at least once every 3 months to prevent irreversible damage caused by excessive discharge of the battery.	Function Introduction  Power supply Press and hold for 3 seconds to turn on/off. Taking photos Short press to take photos / Start recording / And recording. Enter Enter selection / Image freeze. Down selection key Scroll down / Pause rotation / Video playback fast forward key. Switch camera(Front/Side) Scroll down / Pause rotation / Video playback fast forward key. Adjust the light Adjust the brightness of the camera LED. Up selection key Up/Down in / Video playback back key. Mode switching Switch between 3 function modes to take photo, video and photo album. Setting key Enter the setting interface / Return video playback. Reset button When the product cools, press it defined as left and right turning.	Charging interface Support Micro ordinary charging. Indicator light In charging, red light on. Full charging, red light off. TF card slot Support to expand 0-64G TF (Micro SD) card. *Please insert the TF card when the machine turn on.  UI Icon introduction 	Enter the picture outputting interface  Settings 	Language settings The system supports Simplified Chinese, Japanese, English, Korean, French, German, Italian, Spanish, Russian, Polish. ①Press "OK" button to enter the setting page. ②Select the language setting. ③Press the up and down button to select the desired language. ④Press "OK" to save. Charging Guide Please use the device to the Micro USB adapter for charging(V 1.4V / 5V / 2A). The product does not support fast charging. ①During the charging process, the power symbol indicates that the charging is in progress. ②When the device is fully charged, the power display shows the full state. Copy Picture and Video Files Can use a TF card to copy directly, or use a USB cable to connect to computer for copy.  When operating the copy, if the machine is not connected to the computer, please restart the machine or plug and unplug the USB data line. Do not plug and unplug the USB data cable during the data transmission process, which will cause the data transmission to fail.	Accessories Installation Guide Accessories: Protective ring*1, Magnet*1, Hook*1.  Mirror Dual lens no need side mirror, single lens is equipped with side mirror. 	Specifications Product name: Industrial endoscope Screen size: 4.3 inches Sensor: CMOS Lumen: 24lm Focal length range: 2-10cm Waterproof grade: IP67 Charging: 5V/1A Field of view: 70 degrees Camera temperature: 33.8°F-176°F Working temperature: 33.8°F-113°F Battery life: 3 hours Charging time: 2.5 hours Charging interface: TYPE-C Resolution: 1920*1080

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch! Sicherheit und Wartung Das Produkt handelt es sich um eine industrielle Endoskopkamera, die nicht für den medizinischen Gebrauch oder die Untersuchung von Menschen bestimmt ist. Schlagen Sie nicht heftig auf die Kamera und ziehen Sie nicht am Kabel. Verwendung in einer Umgebung mit starken Stößen gehen Sie bitte vorsichtig um, um zu verhindern, dass die wasserdichte Schutzschicht der Sonde beschädigt wird. Die Kamerasonde besteht nicht aus hitzebeständigen und hochtemperaturresistenten Materialien. Bei der Überprüfung des Motors der Kamera sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur im Motor auf die normale Temperatur sinkt. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden wird, stellen Sie bitte sicher, dass es mindestens alle 3 Monate aufgeladen wird, um irreversible Schäden durch übermäßige Entladung des Akkus zu vermeiden. Batteriewarnungen Bitte verwenden Sie zum Laden des Geräts ein 5-V-Haushaltssteckernetz, das den Sicherheitsbestimmungen entspricht. Schnellladen wird nicht unterstützt. Dieses Gerät unterstützt das Laden während der Verwendung. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie bitte sicher, dass es mindestens alle 3 Monate aufgeladen wird, um irreversible Schäden durch übermäßige Entladung des Akkus zu vermeiden.	Funktionseinführung  Stromversorgung Zum Ein-/Ausmachen des Geräts bitte 3 Sekunden lang gedrückt halten. Aufnehmen von Fotos Kurz drücken, um Fotos aufzunehmen / Aufnahme starten / Und Aufnahme. Einbringen Auswahl bestätigen / Bild einfrieren. Auswahltaaste nach unten Nach unten scrollen / Bild drehen / Schnellvorwärtsschalt für Videowiedergabe. Einstellungsleuchte Geben Sie die Einstellungschnittstelle / Return ein. Passen Sie das Licht an Passen Sie die Helligkeit der Kamera LED. Auswahltaaste nach oben Nach oben scrollen / Video playback zurück / Video playback. Modusumschaltung Wechseln Sie zwischen den drei Funktionsmodi: Foto, Video und Fotoalbum. Einstellungsleuchte Geben Sie die Einstellungschnittstelle / Return ein.	Kamera wechseln (Vorne/Seiten) Handeln Sie sich um eine Ein-/Auswahl, indem Sie die Schaltfläche des Vorne- und Seitenspiegels drücken. Ladeschnittstelle Unterstützt normales Micro-Laden. TF-Karten-Slot Unterstützt die Erweiterung von 0-64G TF (Micro SD)-Karten. *Bitte legen Sie die TF-Karte ein, wenn sich das Gerät ausschalten soll. Reset-Knopf Handeln Sie sich um eine Ein-/Auswahl, indem Sie den Reset-Knopf drücken, wenn das Gerät nicht zu starten. Kontrollleuchte Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED auf. Einstellungen  Rufen Sie die Bildausgabeschnittstelle auf  Einstellungen 	Spracheinstellungen Wenn das Produkt gestartet, drücken Sie darauf, um das Gerät ins zu starten. ①Drücken Sie die Taste „OK“, um die Einstellungsseite aufzurufen. ②Wählen Sie die Auf- und Ab-Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen. ③Drücken Sie „OK“, um zu speichern. Ladenanleitung ①Schließen Sie das Gerät zum Laden an den Micro-USB-Adapter an (5 V / 1 A / 2 A). Das Produkt unterstützt kein Schnellladen. ②Während des Ladevorgangs zeigt das Stromsymbol an, dass der Ladevorgang in progress. ③Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, zeigt die Leistungsanzeige den Vollzustand an. Kopieren Sie Bild- und Videodateien Kann zum direkten Kopieren mit einer TF-Karte oder zum Kopieren mit einem USB-Kabel in den Computer angeschlossen werden.  Wenn das Gerät während des Kopiervorgangs nicht an den Computer angeschlossen ist, starten Sie das Gerät bitte neu oder stecken Sie die USB-Datenkabel ein und aus. Stecken Sie das USB-Datenkabel nicht während des Datenübertragungsvorgangs ein und aus, da die Datenübertragung sonst fehlerhaft sein wird.	FAQ 1. Bei der Fotoausgabe des Produkts kam es zu Verzerrungen Bitte prüfen Sie, ob das Produkt ausreichend Strom hat, oder starten Sie das Gerät neu. 2. Produktcrash Bitte drücken Sie die Reset-Taste des Geräts oder starten Sie das Gerät neu. 3. Der Bildschirm ist nicht klar Die beste Bildbreite des Produkts beträgt 2 cm bis 10 cm. Bitte kalibrieren Sie den Abstand zum Objekt oder reinigen Sie die Vorderseite der Kamera mit einem weichen Alkoholtuch. 4. Aufladen des Produkts Bitte verwenden Sie zum Laden des Geräts ein Ladegerät (5 V / 1 A / 2 A). Das Produkt unterstützt kein Schnellladen. 5. Die Kamera ist heiß Es ist normal, dass sich die Kamera erwärmt, insbesondere wenn das LED-Licht der Kamera mit der höchsten Helligkeit eingeschaltet ist. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch oder die Lebensdauer. 6. TF-Karte kann nicht erkannt werden Bitte bestätigen Sie, ob das TF-Format FAT32 ist. Wenn nicht, formatieren Sie es bitte und erkennen Sie es nicht. Bitte stecken Sie die TF-Karte wieder ein, bis das TF-Format erkannt wird.	Spezifikationen Produktname: Industrienendoskop Bildschirmgröße: 4,3 Zoll Sensor: CMOS Lumen: 24lm Brennweitenbereich: 2-10 cm Wasserdichtheitsgrad: IP67 Laden: 5V/1A Schichtfeld: 70 Grad Kameratemperatur: 33,8°F-176°F Arbeitstemperatur: 33,8°F-113°F Akkulaufzeit: 3 Stunden Ladezeit: 2,5 Stunden Ladeschnittstelle: TYPE-C Auflösung: 1920*1080

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation Sécurité et maintenance Le produit est une caméra d'endoscopie industrielle, non destinée à un usage médical ou à un examen humain. Né pas frapper violemment la caméra et ne tirez pas sur le câble. Cet appareil est utilisé dans un environnement à fort impact, veuillez faire preuve de prudence pour éviter de rayurer la couche protectrice imperméable de la sonde. La sonde de la caméra n'est pas constituée de matériaux résistants à la chaleur et aux températures élevées. Lors de la vérification du moteur de la caméra, assurez-vous que la température dans le moteur descend à la température normale. Lorsque vous ne vous en servez pas, assurez-vous que l'appareil et l'unité principale sont propres et secs et évitez tout contact avec de l'huile, etc., ou d'autres substances corrosives et dangereuses. Ce produit ne convient pas aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées. Ne laissez pas les enfants toucher et utiliser cet appareil. Instructions pour la batterie Veuillez utiliser un chargeur domestique 5 V conforme aux règles de sécurité pour charger l'appareil. La charge rapide n'est pas prise en charge. Cet appareil prend en charge le chargement pendant son utilisation. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger au moins une fois tous les 3 mois pour éviter des dommages irréparables causés par une décharge excessive de la batterie.	Présentation de la fonction  Source de courant Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la caméra. Prendre des photos Appuyez brièvement sur le bouton des photos/commencer l'enregistrement. Saisir Appuyez sur la sélection / image congelée. Sélectionner le bouton vers le bas Basculer entre les trois modes fonctionnels : photo, vidéo et album photo. Sélectionner le bouton vers le haut Basculer entre les trois modes fonctionnels : photo, vidéo et album photo. Changer de caméra (avant/côté) Il s'agit d'un objet tactile, appuyez dessus pour sélectionner l'appareil gauche et droit. Interface de chargement Prenez en charge la caméra avec le câble de chargement USB. Emplacement pour carte TF Insérez la carte TF lorsque les appareils s'éteignent. Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ① Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ② Sélectionnez la langue souhaitée. ③ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ④ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑤ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑥ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑦ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑧ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑨ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑩ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑪ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑫ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑬ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑭ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑮ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑯ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑰ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑱ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑲ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑳ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉑ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉒ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉓ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㉔ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉕ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉖ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉗ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㉘ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉙ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉚ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉛ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㉜ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉝ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉞ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉟ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊱ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊲ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊳ Sélectionnez la langue souhaitée. ㊴ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊵ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊶ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊷ Sélectionnez la langue souhaitée. ㊸ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊹ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊺ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊻ Sélectionnez la langue souhaitée. ㊼ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊽ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊾ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊿ Sélectionnez la langue souhaitée.	Changer de caméra (avant/côté) Il s'agit d'un objet tactile, appuyez dessus pour sélectionner l'appareil gauche et droit. Interface de chargement Prenez en charge la caméra avec le câble de chargement USB. Emplacement pour carte TF Insérez la carte TF lorsque les appareils s'éteignent. Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ① Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ② Sélectionnez la langue souhaitée. ③ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ④ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑤ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑥ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑦ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑧ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑨ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑩ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑪ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑫ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑬ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑭ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑮ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑯ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ⑰ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ⑱ Sélectionnez la langue souhaitée. ⑲ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ⑳ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉑ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉒ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉓ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㉔ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉕ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉖ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉗ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㉘ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉙ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉚ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉛ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㉜ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㉝ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㉞ Sélectionnez la langue souhaitée. ㉟ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊱ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊲ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊳ Sélectionnez la langue souhaitée. ㊴ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊵ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊶ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊷ Sélectionnez la langue souhaitée. ㊸ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊹ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊺ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊻ Sélectionnez la langue souhaitée. ㊼ Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ㊽ Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. ㊾ Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ㊿ Sélectionnez la langue souhaitée.	Paramètres de langue Le système prend en charge le chinois simplifié, le japonais, l'anglais, le coréen, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, le polonais, l'espagnol, le japonais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, le polonais. ①Appuyez sur le bouton "OK" pour accéder à la page de configuration. ②Sélectionnez la langue souhaitée. ③Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée. ④Appuyez sur le bouton "OK" pour enregistrer. Instructions de chargement ①Connectez l'appareil à l'adaptateur micro USB pour charger (5 V / 1 A / 2 A). Le produit ne prend pas en charge la charge rapide. ②Pendant le chargement, l'icône d'alimentation indique que le chargement est en cours. ③Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur d'alimentation indique l'état complet. Copier des fichiers image et vidéo Peut être connecté à l'ordinateur avec une carte TF pour une copie directe ou avec un câble USB pour la copie.  Si l'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur pendant la copie, veuillez redémarrer l'appareil ou brancher et débrancher la ligne de données USB. Ne branchez pas et ne débranchez pas la câble de données USB pendant le processus de transfert de données, sinon le transfert de données échouera.	FAQ 1. Il y a eu un retard dans la sortie photo du produit Veuillez vérifier si le produit a suffisamment de puissance ou redémarrer l'appareil. 2. Crash du produit Veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'appareil ou redémarrer l'appareil. 3. L'écran d'image n'est pas clair La meilleure distance focale d'image du produit est de 2 cm à 10 cm. Veuillez calibrer la distance par rapport à l'objet à nettoyer / inspecter la caméra avec une lingette imbibée d'alcool propre. 4. Chargement du produit Veuillez utiliser un chargeur (5 V / 1 A / 2 A) pour charger l'appareil. Le produit ne prend pas en charge la charge rapide. 5. La caméra est chaude Il est normal que la caméra chauffe, surtout lorsque la lumière LED de la caméra est allumée à sa luminosité la plus élevée. Toutefois, cela n'affecte pas l'utilisation normale de la caméra. 6. La carte TF ne peut pas être reconnue Veuillez confirmer si le format TF est FAT32. Sinon, veuillez le formater et le reconnaître. Veuillez insérer et retirer à nouveau la carte TF.	Caractéristiques Nom du produit : endoscope industriel Taille de l'écran : 4,3 pouces Capteur : CMOS Lumens : 24 lm Plage de distance focale : 2 à 10 cm Degré d'étanchéité : IP67 Chargement : 5V/1A Champ de vision : 70 degrés Température de la caméra : 33,8°F-176°F Température de fonctionnement : 33,8°F-113°F Autonomie de la batterie : 3 heures Temps de charge : 2,5 heures Interface de charge : TYPE-C Resolution : 1920*1080

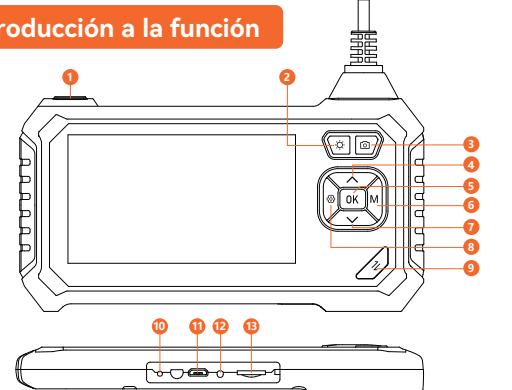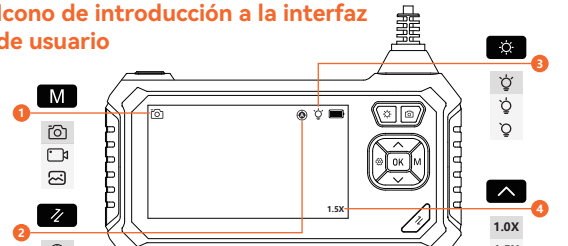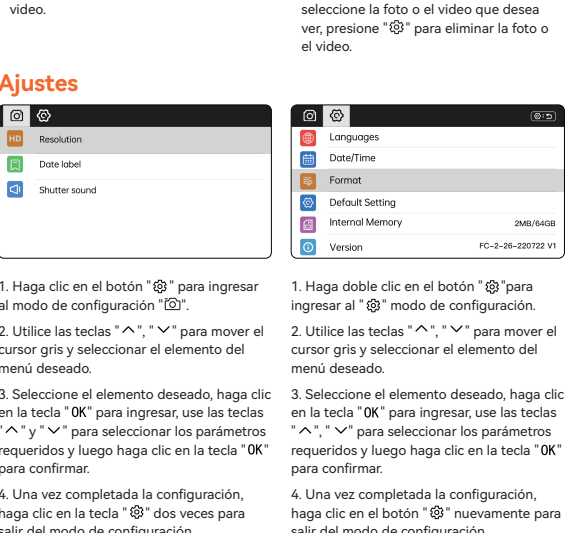¡Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlas! Seguridad y mantenimiento El producto es una cámara de endoscopia industrial, no diseñada para uso médico ni examen humano. No golpee la cámara violentamente y no tire del cable. Siempre utilice el equipo en un entorno de fuerte impacto, tenga cuidado para evitar rayar la capa protectora impermeable de la sonda. La sonda de la cámara no está fabricada con materiales resistentes al calor ni a altas temperaturas. Durante la inspección del motor de la cámara, asegúrese de que la temperatura en el motor baje a la temperatura normal. Cuando no se está en uso, asegúrese de que el equipo y la unidad principal estén limpios y secos, y evite el contacto con aceite, etc., u otras sustancias corrosivas y peligrosas. Este producto no es adecuado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas. No permita que los niños toquen o utilicen este dispositivo. Instrucciones de la batería Utilice un cargador doméstico de 5 V que cumpla con las normas de seguridad para cargar el dispositivo. No se admite la carga rápida. El dispositivo admite la carga mientras está en uso. Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, asegure de cargarlo al menos una vez cada 3 meses para evitar daños irreparables causados ​​por una descarga excesiva de la batería.	Introducción a la función  Fuente de alimentación Presione brevemente el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. Tomar fotos Presione brevemente para tomar fotografías/comenzar el registro. Para ingresar Presione para seleccionar imagen congelada. Selección de botón hacia abajo Botón de desplazamiento hacia abajo/Modo de reproducción de video. Selección de botón hacia arriba Botón de desplazamiento hacia arriba/Modo de reproducción de video. Ajustar la luz Ajuste la luminosidad de la LED de la cámara. Selección de botón arriba Botón de desplazamiento hacia arriba/Modo de reproducción de video. Cambio de modo Cambie entre los tres modos funcionales: foto, video y álbum de fotos. Tecla de ajuste Ingrese el parámetro interfaz/Retorno.	Cambiar cámara (frontal/lateral) Si se trata de una sola lente, el botón de cambio de cámara no es necesario. Interfaz de carga Añade la expansión de la interfaz de carga. Completamente compatible con el cable de carga de dispositivos. Ranura para tarjetas TF Añade la expansión de la tarjeta TF (Micro SD) 0-64G. *Por favor, inserte la tarjeta TF cuando el dispositivo se apague. Botón de reinicio Si el producto falla, toque para reiniciar el dispositivo. Vidente El LED rojo se enciende mientras se carga. Completamente cargado, el LED rojo se apaga. Icono de introducción a la interfaz de usuario  Ingrese a la interfaz de salida de imágenes  Ajustes 	Configuración de lenguaje El sistema admite cinco simplificados, japonés, inglés, coreano, francés, alemán, italiano, español, ruso y polaco. ①Presione el botón "OK" para ingresar a la página de configuración. ②Seleccione la configuración de idioma. ③Presione el botón arriba y abajo para seleccionar el idioma deseado. ④Presione "OK" para guardar. Instrucciones de carga ①Conecte el dispositivo al adaptador micro USB para cargar (5 V / 1 A / 2 A). El producto no admite carga rápida. ②Durante el proceso de carga, el símbolo de energía indica que el cargador está en progreso. ③Cuando el dispositivo está completamente cargado, el indicador de alimentación indica el estado completo. Copiar archivos de imagen y video Se puede conectar a la computadora con una tarjeta TF para copiar directamente o con un cable USB para copiar.  Si el dispositivo no está conectado a la computadora durante la copia, reinicie el dispositivo o desconecte la línea de datos USB. No conecte ni desconecte el cable de datos USB durante el proceso de transferencia de datos, de lo contrario, la transferencia de datos fallará.	Problemas más frecuentes 1. Hubo un retraso en la salida de fotografías del producto. Compruebe si el producto tiene suficiente energía o reinicie el dispositivo. 2. Caída del producto Presione el pulsante de reinicio del dispositivo o reinicie el dispositivo. 3. La pantalla de imagen no es clara. La mejor distancia focal de imagen del producto es de 2 cm a 10 cm. Calibre la distancia de objeto o limpie la parte frontal de la cámara con un paño limpio con alcohol. 4. Carga del producto Utilice un cargador (5V/1A/2A) para cargar el dispositivo. El producto no admite carga rápida. 5. La cámara está caliente. Es normal que la cámara se caliente, especialmente cuando la luz LED de la cámara está encendida al máximo brillo. Sin embargo, esto no afecta el uso normal de la cámara. 6. La tarjeta TF no se puede reconocer Confirme si el formato TF es FAT32. Si no es así, formatee y no lo reconozca. Inserte y retire la tarjeta TF nuevamente.	Especificaciones Nombre del producto: endoscopio industrial Tamaño de pantalla: 4,3 pulgadas Sensor: CMOS Lúmenes: 24lm Rango de distancia focal: 2-10 cm Grado impermeable: IP67 Carga: 5V/1A Campo de visión: 70 grados Temperatura de la cámara: 33,8°F-176°F Temperatura de funcionamiento: 33,8°F-113°F Duración de la batería: 3 horas Tiempo de carga: 2,5 horas Interfaz de carga: TYPE-C Resolución: 1920*1080

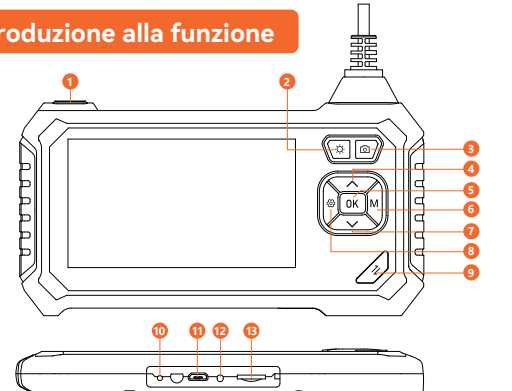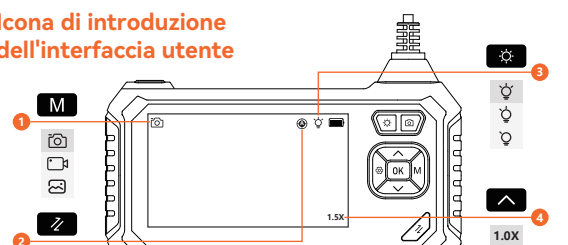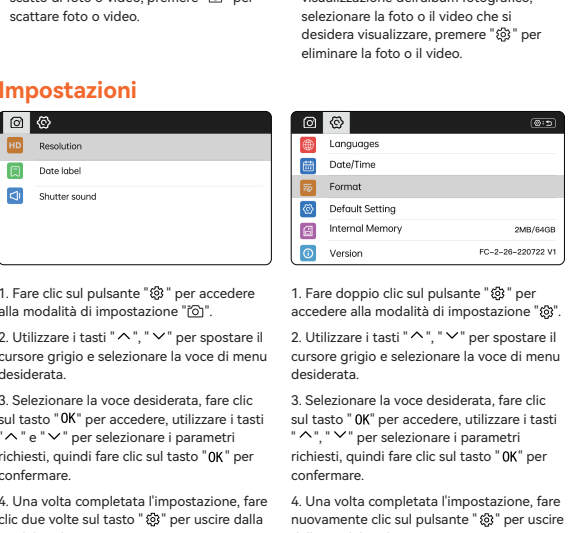Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso! Sicurezza e manutenzione Il prodotto è una telecamera endoscopica industriale, non destinata all'uso medico o all'esame umano. Non colpire violentemente la fotocamera e non tirare il cavo. Se utilizzato in un ambiente con forti impatti, prestare attenzione per evitare di graffiare lo strato protettivo impermeabile della sonda. La sonda della fotocamera non è realizzata con materiali resistenti al calore e alle alte temperature. Durante la verifica del motore della fotocamera, assicurarsi che la temperatura nel motore scenda alla temperatura normale. Quando non in uso, assicurarsi che l'obiettivo e l'unità principale siano puliti e asciutti, e evitare il contatto con oli, ecc., o altre sostanze corrosive e pericolose. Questo prodotto non è adatto a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate. Non permettere ai bambini di toccare e utilizzare questo dispositivo. Istruzioni per la batteria Utilizzare un caricatore domestico di 5 V che rispetti con le norme di sicurezza per caricare il dispositivo. Non è ammessa la ricarica rapida. Il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare danni irreparabili causati da un'eccessiva scarica della batteria.	Introduzione alla funzione  Alimentazione elettrica Premere brevemente per 3 secondi per accendere/spegnere. Fare foto Premere brevemente per scattare foto/avviare la registrazione/regolare. Per entrare Conferma l'immagine/immagge congelata. Selezione il pulsante giù Pulsante Scroll verso il basso/Modalità di riproduzione video. Regola la luce Regola la luminosità del LED della fotocamera. Selezione il pulsante qui sopra Pulsante Su/Modalità di riproduzione video. Cambio di modalità Passa tra tre modalità funzionali: foto, video e album fotografici. Chiave di regolazione Invertire il parametro interfaccia/Retorno.	Cambia fotocamera (frontale/laterale) Se il prodotto è a blocco, toccare per cambiare fotocamera. Interfaccia di ricarica Supporta l'espansione della interfaccia di ricarica. Completamente compatibile con il cavo di ricarica dei dispositivi. Slot per schede TF Supporta l'espansione della scheda TF (Micro SD) 0-64G. *Si prega di inserire la scheda TF quando i dispositivi sono spenti. Pulsante di reset Se il prodotto si blocca, toccare per reiniziare il dispositivo. Veggente L'LED rosso si accende durante la ricarica. Completamente carico, l'LED rosso si spegne. Icona di introduzione dell'interfaccia utente  Accedere all'interfaccia di output dell'immagine  Impostazioni 	Impostazioni della lingua Il sistema supporta cinque semplificati, giapponese, inglese, coreano, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo e polacco. ①Premere il pulsante "OK" per accedere alla pagina delle impostazioni. ②Selezionare l'impostazione della lingua. ③Premere il pulsante su o giù per selezionare la lingua desiderata. ④Premere "OK" per salvare. Istruzioni per la ricarica ①Collegare il dispositivo all'adattatore micro USB per caricarlo (5 V / 1 A / 2 A). Il prodotto non supporta la ricarica rapida. ②Durante la ricarica, l'icona di alimentazione indica che la ricarica è in corso. ③Quando il dispositivo è completamente carico, l'indicatore di alimentazione mostra lo stato completo. Copia file di immagini e video Può essere collegato al computer con una scheda TF per la copia diretta o con un cavo USB per la copia.  Se il dispositivo non è collegato al computer durante la copia, riavviare il dispositivo o collegare e scollegare la linea del USB. Non collegare e scollegare il cavo del USB durante il processo di trasferimento dei dati, altrimenti il trasferimento dei dati fallirà.	FAQ 1. Si è verificato un ritardo nell'output delle foto del prodotto Verificare se il prodotto dispone di alimentazione sufficiente o reiniziare il dispositivo. 2. Crash del prodotto Premere il pulsante di ripristino del dispositivo o riavviare il dispositivo. 3. L'immagine sullo schermo non è chiara La migliore lunghezza focale dell'immagine del prodotto è compresa tra 2 cm e 10 cm. Si prega di calibrare la distanza dell'oggetto o pulire la parte anteriore della fotocamera con una salvietta im
--	--	--	--	--