Industrial Endoscope

User Manual

V1.0.0

Catalog

English ····· 01–09
Deutsch ····· 10–18
Français ····· 19–27
Español ····· 28–36
Italiano ····· 37–45
日本語 ····· 46–54

The packaging(instruction) must be retained since it contains important information !

尺寸：84*96mm

英文

Please read this manual carefully before use!

Safety and Maintenance Information

●Please remember to turn off and place it and place it in a dry environment after per use. You can use a soft cotton cloth with little alcohol to keep the camera lens clear.
●The storage and the working temperature should between 33.8℉~113℉.
●The unit is not shock-resistant. Please avoid high-impact results from things such as dropping the unit from height. Do not hit the camera violently and do not pull the cable abruptly.
●When used in an environment with sharp bumps, please use it carefully to prevent the waterproof protective layer of the probe from being scratched.
●The lens and the lens cable are water-resistant when the unit is fully assembled, but the WiFi box is not. IP67 waterproof is for the camera probe part only, and the camera part supports underwater inspections within 3.33ft / 30 mins.
●The camera probe is not made of heat-resistant and high-temperature materials. When checking the automobile engine, please ensure that the temperature in the engine drops to the normal temperature.
●When not in use, please ensure that the lens and the main unit are clean and dry, and avoid contact with oil, acid, and other corrosive and dangerous substances, etc. These may increase the risk of electrical shocks and damage to the device.
●Childs can only operate this device with the guidance of adults, please don't let them operate the device alone.
●If the equipment is damaged, do not disassemble it by yourself.
●The product is an industrial endoscopy camera and is not intended for medical use or human examination.
●If you encounter any unsolvable product use problems, please contact us actively for after-sales service.
Note: Do not immerse the WiFi box in water

EN-01

Battery instructions

●Please use DC 5V/1A or 5V/2A adapter to charge the device. The product does not support fast charging.
●If the device is not used for a long time, please ensure that it is charged at least once every 3 months to prevent irreparable damage caused by excessive discharge of the battery.

Product Structure

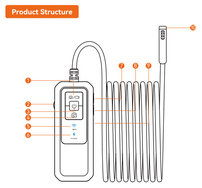

EN-02

❶ **Take photos and videos**
(1)Short press to take photos. (2)Long press 3S to record video.
❷ **Scroll wheel for light adjustment**
The side scroll wheel can adjust the brightness of the LED light, the "+" direction increases the brightness, and the "-" direction decreases the brightness.
❸ **Power button**
Press and hold for 3 seconds to turn on the power switch, the wifi blue indicator light will flash, if the red power indicator light flashes, please charge before use.
❹ **Toggle button**
(1)In the dual-camera state, the function is dual-camera switching.
(2)In the single-camera state, the function is screen rotation.
❺ **WiFi signal light**
When the mobile phone is not connected to the product, the WLAN hotspot signal light flashes, and the signal light is always on after the connection is successful.
❻ **Battery signal light**
(1)When charging the product, the red signal light is on, and the green signal light is on when the product is fully charged.
(2)When the power of the machine is low, the indicator light will flash the red signal light continuously and quickly, and it will shut down after about 5 seconds. Please charge the product in time.
(3)When the battery is low, the red signal light flashes 5 times quickly when the power is turned on, and then the power is turned off.
❼ **Zoom in**
Screen picture 1.0X-1.5X-2.0X-1.0X cycle zoom
❽ **Picture still**
Press the button, the image remains still, not stored in the mobile phone album, and the object details can be viewed in real-time.

EN-03

❾ **Charging port**
One end is a Type-C charging port and the other end is a USB port, which can be directly charged through a computer, mobile phone adapter, etc. It is recommended not to use an adapter higher than 12V. At the same time, it can also quickly transfer image data by connecting to a computer.
❿ **Lens**
The focal length of the lens is 2-10cm; If it is a double lens, the focal length of the lens on the side is 2-5cm

Instructions

Method 1: For iOS users, please search "UseeEndscope" in the App store, download, and install it. System support (IOS9+and above)

For Android users, please search "UseeEndscope" in Google Play Store, download and install it. System support (Android4.4+and above)

Method 2: Scan the QR code, choose to download the APP. System support (Android4.4+, iOS9.0+ and above)

Google play · Available on the App Store

Enter the setting interface, turn on the WLAN switch, link the WiFi hotspot "ANESOK-XXXX", return to the desktop and open the "UseeEndscope" App.

EN-04

APP Introduction

1 WiFi connection status
2 Enter main menu
3 Settings
4 Resolution
5 Switch lens
6 Zoom in
7 Zoom out
8 Mirror
9 Rotate image
10 Lock/Unlock
11 Photo/Video
12 Gallery

EN-05

11 Photo
12 Edit
13 Video

FAQ

1. The APP does not display images.
Whether the phone is connected to the WiFi hotspot of the device.
2. Lags happened during the photo outputting of the product.
Step 1: Keep the distance between the WiFi Industrial Endoscope and the phone/tablet within 5M.
Step 2: Please check whether the product is fully charged, restart the device.
3. The image screen is not clear
The best imaging focal length of the product is: 2cm-10cm, please calibrate the distance to the object, or clean the front of the camera with a clean alcohol cloth.

EN-06

4. Prodging
Please use DC 5V/1A or 5V/2A adapter to charge the device. The product does not support fast charging.
5. How to operate and use the product?
Step 1: Enter the cell phone connection menu on the home page, press the OK button to turn on the WiFi.
Step 2: Download APP.
Step 3: Enter the WiFi interface in the phone settings, find the device WiFi, "ANESOK-XXXX", click it and connect.
6. The camera is heat
It is normal for the camera to heat up, especially when the camera LED light is on at the highest brightness.But it does not affect normal use or service life.

Charging Guide

1. Connect the device to the Type-C USB adapter for charging. The product does not support fast charging.
2. During the charging process, the red LED indicator will be steady.
3. When the device is fully charged, the green LED indicator will be steady.

EN-07

Accessories Installation Guide

Accessories
Hook(1), Magnet(1), Mirror(1), Fixing device(3)



Installation diagram



EN-08

Specifications

Product name: Industrial endoscope
Charging interface: TYPE-C
Sensor: CMOS
Lumen: 24lm
Focal length range: 2-10cm
Waterproof grade: IP67
Charging: 5V/1A
Field of view: 70 degrees
Camera temperature: 33.8℉-176℉
Working temperature: 33.8℉-113℉
Charging time: 1.5 hours
Battery life: 2.5 hours
Resolution: 1920*1080

EN-09

德语

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch!

Sicherheits- und Wartungsinformationen

●Bitte denken Sie daran, das Gerät nach jedem Gebrauch auszuschalten und an einem trockenen Ort aufzubewahren. Um das Kameraobjektiv sauber zu halten, können Sie ein weiches Baumwolltuch mit wenig Alkohol verwenden.
●Die Lager- und Arbeitstemperatur sollte zwischen 33,8℉ und 113℉ liegen.
●Das Gerät ist nicht stoßfest. Vermeiden Sie starke Stöße, beispielsweise wenn das Gerät aus großer Höhe herunterfällt. Schlagen Sie nicht heftig auf die Kamera und ziehen Sie nicht abrupt am Kabel.
●Bei Verwendung in einer Umgebung mit starken Stößen gehen Sie bitte vorsichtig vor, um zu verhindern, dass die wasserdichte Schutzschicht der Sonde zerkratzt wird.
●Das Objektiv und das Objektivkabel sind im vollständig zusammengebauten Zustand wasserdicht, die WiFi-Box nicht. Die IP67-Wasserdichtigkeit gilt nur für den Kameraspürkopf und der Kamerateil unterstützt Unterwasserinspektionen innerhalb von 3,33 Fuß/30 Minuten.
●Die Kamerasonde besteht nicht aus hitzebeständigen und hochtemperaturbeständigen Materialien. Bitte achten Sie bei der Überprüfung des Automotors darauf, dass die Temperatur im Motor auf die normale Temperatur sinkt.
●Stellen Sie bei Nichtgebrauch sicher, dass das Objektiv und das Hauptgerät sauber und trocken sind, und vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, Säure und anderen ätzenden und gefährlichen Substanzen usw. Dies kann das Risiko von Stromschlägen und Schäden am Gerät erhöhen.
●Kinder können dieses Gerät nur unter Anleitung von Erwachsenen bedienen. Bitte lassen Sie sie das Gerät nicht allein bedienen.
●Wenn das Gerät beschädigt ist, zerlegen Sie es nicht selbst.
●Bei dem Produkt handelt es sich um eine industrielle Endoskopiekamera, die nicht für den medizinischen Gebrauch oder die Untersuchung von Menschen bestimmt ist.
●Wenn Sie auf unlösbare Probleme bei der Produktnutzung stoßen, kontaktieren Sie uns bitte aktiv für den Kundendienst.
Hinweis: Tauchen Sie die WiFi-Box nicht in Wasser

DE-10

Batterieanweisungen

●Bitte verwenden Sie zum Laden des Geräts einen DC 5V/1A- oder 5V/2A-Adapter. Das Produkt unterstützt kein Schnellladen.
●Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie bitte sicher, dass es mindestens alle 3 Monate aufgeladen wird, um irreparable Schäden durch übermäßige Entladung des Akkus zu vermeiden.

Produktstruktur

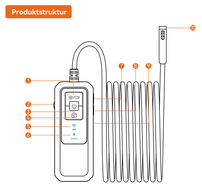

DE-11

❶ **Machen Sie Fotos und Videos**
(1) Drücken Sie kurz, um Fotos aufzunehmen. (2) Drücken Sie lange 3S, um ein Video aufzunehmen.
❷ **Scrollrad zur Lichteinstellung**
Mit dem seitlichen Scrollrad kann die Helligkeit des LED-Lichts eingestellt werden, die Richtung „+" erhöht die Helligkeit und die Richtung „-" verringert die Helligkeit.
❸ **Power-Taste**
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Netzschalter einzuschalten. Die blaue WLAN-Anzeigelampe blinkt. Wenn die rote Betriebsanzeigelampe blinkt, laden Sie sie bitte vor der Verwendung auf.
❹ **Umschaltknopf**
(1) Im Dual-Kamera-Zustand ist die Funktion die Dual-Kamera-Umschaltung.
(2) Im Einzelkamera-Zustand ist die Funktion die Bildschirmdrehung.
❺ **WLAN-Signalleuchte**
Wenn das Mobiltelefon nicht mit dem Produkt verbunden ist, blinkt die Signalleuchte des WLAN-Hotspots und die Signalleuchte leuchtet immer, nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
❻ **Batteriesignalleuchte**
(1) Beim Laden des Produkts leuchtet die rote Signalleuchte und die grüne Signalleuchte leuchtet, wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist.
(2) Wenn die Leistung der Maschine niedrig ist, blinkt die rote Signalleuchte kontinuierlich und schnell und die Maschine schaltet sich nach etwa 5 Sekunden ab. Bitte laden Sie das Produkt rechtzeitig auf
(3) Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die rote Signalleuchte beim Einschalten fünfmal schnell und schaltet sich dann aus.
❼ **Hineinzoomen**
Bildschirmbild 1.0-facher, 1.5-facher, 2.0-facher, 1.0-facher Zoom
❽ **Bildstandbild**
Drücken Sie die Taste, das Bild bleibt stehen, wird nicht im Handyalbum gespeichert und die Objektdetails können in Echtzeit angezeigt werden.
❾ **Aufladestation**

DE-12

Ein Ende ist ein Typ-C-Ladeanschluss und das andere Ende ist ein USB-Anschluss, der direkt über einen Computer, einen Mobiltelefonadapter usw. aufgeladen werden kann. Es wird empfohlen, keinen Adapter mit mehr als 12 V zu verwenden. Gleichzeitig können Bilddaten durch den Anschluss an einen Computer schnell übertragen werden.
❿ **Linse**
Die Brennweite des Objektivs beträgt 2-10 cm; Handelt es sich um eine Doppellinse, beträgt die Brennweite der seitlichen Linse 2-5cm

Anweisungen

Methode 1: Für iOS-Benutzer suchen Sie bitte im App Store nach „UseeEndoscope", laden Sie es herunter und installieren Sie es. Systemunterstützung (IOS9+ und höher)

Für Android-Benutzer suchen Sie bitte im Google Play Store nach „UseeEndoscope", laden Sie es herunter und installieren Sie es. Systemunterstützung (Android4.4+ und höher)

Methode 2: Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP herunter. Systemunterstützung (Android4.4+, iOS9.0+ und höher)

Google play · Available on the App Store

Rufen Sie die Einstellungsoberfläche auf, schalten Sie den WLAN-Schalter ein, verknüpfen Sie den WLAN-Hotspot „ANESOK-XXXX", kehren Sie zum Desktop zurück und öffnen Sie die „UseeEndoscope"-App.

DE-13

APP-Einführung

1 WiFi-Verbindungsstatus
2 Hauptmenü öffnen
3 Einstellungen
4 Auflösung
5 Objektiv wechseln
6 Vergrößern
7 Verkleinern
8 Spiegelung
9 Bild drehen
10 Sperren/Entsperren
11 Foto/Video
12 Galerie

DE-14

11 Foto
12 Bearbeiten
13 Video

FAQ

1. Die APP zeigt keine Bilder an.
Ob das Telefon mit dem WLAN-Hotspot des Geräts verbunden ist.
2. Bei der Fotoausgabe des Produkts kam es zu Verzögerungen.
Schritt 1: Halten Sie den Abstand zwischen dem WiFi-Industriemendoskop und dem Telefon/Tablet innerhalb von 5 m.
Schritt 2: Bitte prüfen Sie, ob das Produkt vollständig aufgeladen ist, starten Sie das Gerät neu.
3. Das Bild auf dem Bildschirm ist nicht klar
Die beste Bildbrennweite des Produkts beträgt 2 cm bis 10 cm. Bitte kalibrieren Sie den Abstand zum Objekt oder reinigen Sie die Vorderseite der Kamera mit einem sauberen Alkoholtuch.

DE-15

4. Aufladen des Produkts
Bitte verwenden Sie zum Laden des Geräts einen DC 5V/1A- oder 5V/2A-Adapter. Das Produkt unterstützt kein Schnellladen.
5. Wie bedienen und nutzen Sie das Produkt?
Schritt 1: Rufen Sie das Mobiltelefon-Verbindungsmenü auf der Startseite auf, drücken Sie die OK-Taste, um das WLAN einzuschalten.
Schritt 2: Laden Sie die APP herunter.
Schritt 3: Geben Sie die WLAN-Schnittstelle in den Telefoneinstellungen ein, suchen Sie das WLAN des Geräts, „ANESOK-XXXX", klicken Sie darauf und stellen Sie eine Verbindung her.
6. Die Kamera ist heiß
Es ist normal, dass sich die Kamera erwärmt, insbesondere wenn das LED-Licht der Kamera mit der höchsten Helligkeit eingeschaltet ist. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch oder die Lebensdauer.

Ladeanleitung

1. Schließen Sie das Gerät zum Aufladen an den Typ-C-USB-Adapter an. Das Produkt unterstützt kein Schnellladen.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Anzeige konstant.
3. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne LED-Anzeige konstant.

DE-16

Installationsanleitung für Zubehör

Zubehör
Haken (1), Magnet (1), Spiegel (1), Befestigungsvorrichtung (3)



Installationsdiagramm



DE-17

Spezifikationen

Produktname: Industrieendoskop
Ladeschnittstelle: TYP-C
Sensor: CMOS
Lumen: 24lm
Brennweitenbereich: 2–10 cm
Wasserdichtigkeitsgrad: IP67
Laden: 5V/1A
Sichtfeld: 70 Grad
Kameratemperatur: 33,8℉–176℉
Arbeitstemperatur: 33,8℉–113℉
Ladezeit: 1,5 Stunden
Akkulaufzeit: 2,5 Stunden
Auflösung: 1920*1080

DE-18

法语

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation !

Informations de sécurité et d'entretien

●Nouvelles pas d'éteindre l'appareil après chaque utilisation et de le ranger dans un endroit sec. Pour garder l'objectif de l'appareil photo propre, vous pouvez utiliser un chiffon en coton doux imbibé d'un peu d'alcool.
●La température de stockage et de travail doit être comprise entre 33,8℉ et 113℉.
●L'appareil n'est pas résistant aux chocs. Évitez les chocs violents, par exemple si l'appareil tombe de hauteur. Ne frappez pas violemment la caméra et ne tirez pas brusquement sur le câble.
●Lorsqu'il est utilisé dans un environnement à fort impact, veuillez faire preuve de prudence pour éviter de rayer la couche protectrice imperméable de la sonde.
●L'objectif et le câble de l'objectif sont résistants à l'eau une fois entièrement assemblés, mais pas le boîtier WiFi. L'indice d'étanchéité IP67 s'applique uniquement à la partie sonde de la caméra, et la partie caméra prend en charge l'inspection sous-marine dans un délai de 3,33 pieds/30 minutes.
●La sonde de la caméra n'est pas constituée de matériaux résistants à la chaleur et aux températures élevées. Lors de la vérification du moteur de la voiture, veuillez vous assurer que la température dans le moteur descend à la température normale.
●Lorsqu'il ne sont pas utilisés, assurez-vous que l'objectif et l'appareil principal sont propres et secs, et évitez tout contact avec de l'huile, de l'acide et d'autres substances corrosives et dangereuses, etc. Cela peut augmenter le risque de choc électrique et d'endommagement de l'appareil.
●Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. Ne les laissez pas utiliser l'appareil seuls.
●Si l'appareil est endommagé, ne le démontez pas vous-même.
●Le produit est une caméra d'endoscopie industrielle, non destinée à un usage médical ou à un examen humain.
●Si vous rencontrez des problèmes insolubles lors de l'utilisation du produit, veuillez nous contacter activement pour le service client.
Attention : Ne plongez pas la box WiFi dans l'eau

FR-19

Instructions pour la batterie

●Veuillez utiliser un adaptateur DC 5 V/1 A ou 5 V/2 A pour charger l'appareil. Le produit ne prend pas en charge la charge rapide.
●Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez à le charger au moins une fois tous les 3 mois pour éviter des dommages irréparables causés par une décharge excessive de la batterie.

La structure du produit

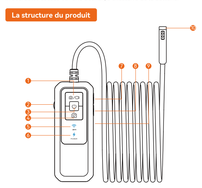

FR-20

❶ **Prendre des photos et des vidéos**
(1) Appuyez brièvement pour prendre des photos.
(2) Appuyez longuement sur 3S pour enregistrer une vidéo.
❷ **Molette de défilement pour le réglage de la lumière**
La molette de défilement latérale peut être utilisée pour régler la luminosité de la lumière LED, la direction « + » augmente la luminosité et la direction « - » diminue la luminosité.
❸ **Bouton d'alimentation**
Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'interrupteur d'alimentation. Le voyant bleu WiFi clignote. Si le voyant d'alimentation rouge clignote, veuillez le charger avant utilisation.
❹ **Bouton à bascule**
(1) En état de double caméra, la fonction est la commutation de double caméra. (2) En état de caméra unique, la fonction est la rotation de l'écran.
❺ **Signal lumineux Wi-Fi**
Lorsque le téléphone mobile n'est pas connecté au produit, le signal lumineux du point d'accès WiFi clignote et le signal lumineux sera toujours allumé une fois la connexion établie avec succès.
❻ **Voyant de batterie**
(1) Lorsque le produit est en charge, le voyant rouge s'allume et le voyant vert s'allume lorsque le produit est complètement chargé.
(2) Lorsque la puissance de la machine est faible, le voyant rouge clignote en continu et rapidement, et la machine s'éteindra après environ 5 secondes d'arrêt. Veuillez charger le produit à temps
(3) Lorsque la batterie est faible, le signal lumineux rouge clignote cinq fois rapidement lorsqu'il est allumé, puis s'éteint.
❼ **Agrandir**
Image d'écran Zoom 1.0x, 1.5x, 2.0x, 1.0x
❽ **Image fixe**
Appuyez sur le bouton, l'image restera immobile, ne sera pas enregistrée dans l'album du téléphone portable et les détails de l'objet pourront être visualisés en temps réel.
❾ **Station de charge**

FR-21

Une extrémité est un port de chargement de type C et l'autre extrémité est un port USB, qui peut être chargé directement via un ordinateur, un adaptateur de téléphone portable, etc. Il est recommandé de ne pas utiliser d'adaptateur supérieur à 12 V. Dans le même temps, les données d'image peuvent être transférées rapidement en se connectant à un ordinateur.
❿ **lentille**
La distance focale de l'objectif est de 2 à 10 cm ; S'il s'agit d'un double objectif, la distance focale de l'objectif latéral est de 2 à 5 cm

Instructions

Méthode 1 : Pour les utilisateurs iOS, veuillez rechercher « UseeEndoscope » dans l'App Store, téléchargez-le et installez-le. Prise en charge du système (IOS9+ et supérieur)

Pour les utilisateurs d'Android, veuillez rechercher « UseeEndoscope » dans Google Play Store, téléchargez-le et installez-le. Prise en charge du système (Android4.4+ et supérieur)

Méthode 2 : scannez le code QR et téléchargez l'application. Prise en charge du système (Android4.4+, iOS9.0+ et supérieur)

Google play · Available on the App Store

Entrez dans l'interface de configuration, allumez le commutateur WiFi, associez le point d'accès WiFi « ANESOK-XXXX », revenez au bureau et ouvrez l'application « UseeEndoscope ».

FR-22

Présentation de l'application

1 État de connexion WiFi
2 Accéder au menu principal
3 Paramètres
4 Résolution
5 Changer d'objectif
6 Zoom avant
7 Zoom arrière
8 Miroir
9 Rotation image
10 Verrouiller/Déverrouiller
11 Photo/Vidéo
12 Galerie

FR-23



11 Photo
12 Modifier
13 Vidéo

FAQ

1. L'APP n'affiche pas d'images.
Indique si le téléphone est connecté au point d'accès Wi-Fi de l'appareil.
2. Il y a eu un retard dans la sortie photo du produit.
Étape 1 : Gardez la distance entre l'endoscope industriel WiFi et le téléphone/tablette à moins de 5 m.
Étape 2 : veuillez vérifier si le produit est complètement chargé, redémarrez l'appareil.
3. L'image sur l'écran n'est pas claire
La meilleure distance focale d'image du produit est de 2 cm à 10 cm. Calibre la distance au objet ou limpie la parte frontal de la cámara con un paño limpio con alcohol.

FR-24

4. Chargement du produit
Veuillez utiliser un adaptateur DC 5 V/1 A ou 5 V/2 A pour charger l'appareil. Le produit ne prend pas en charge la charge rapide.
5. Comment utiliser-vous et utilisez-vous le produit ?
Étape 1 : Entrez dans le menu de connexion du téléphone mobile sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton OK pour activer le WiFi.
Étape 2 : Téléchargez l'application.
Étape 3 : Entrez l'interface WiFi dans les paramètres du téléphone, recherchez le WiFi de l'appareil, « ANESOK-XXXX », cliquez dessus et connectez-vous.
6. La caméra est chaude
Il est normal que la caméra chauffe, surtout lorsque la lumière LED de la caméra est allumée à sa luminosité la plus élevée. Toutefois, cela n'affecte pas l'utilisation normale ni la durée de vie.

Instructions de chargement

1. Connectez l'appareil à l'adaptateur USB Type-C pour le charger. Le produit ne prend pas en charge la charge rapide.
2. Pendant la charge, le voyant LED rouge s'allume en permanence.
3. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant LED vert s'allume en continu.

FR-25

Guide d'installation des accessoires

Accessoires
Crochet (1), Aimant (1), Miroir (1), Dispositif de fixation (3)



Schéma d'installation



FR-26

Caractéristiques

Nom du produit : endoscope industriel.
Interface de chargement : TYPE-C
Capteur : CMOS
Lumens : 24 lm
Plage de distance focale : 2 à 10 cm
Niveau d'étanchéité : IP67
Chargement : 5V/1A
Champ de vision : 70 degrés
Température de la caméra : 33,8 °F–176 °F
Température de travail : 33,8 °F–113 °F
Temps de charge : 1,5 heures
Autonomie de la batterie : 2,5 heures
Résolution : 1920*1080

FR-27

西班牙

¡Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlas!

Información de seguridad y mantenimiento

●Recuerde apagar el dispositivo después de cada uso y guardarlo en un lugar seco. Para mantener limpia la lente de la cámara, puedes utilizar un paño suave de algodón con un poco de alcohol.
●La temperatura de almacenamiento y trabajo debe estar entre 33,8℉ y 113℉.
●El dispositivo no es a prueba de golpes. Evite golpes fuertes, por ejemplo si el dispositivo cae desde una altura. No golpee la cámara con violencia ni tire del cable bruscamente.
●Cuando se utilice en un entorno de fuerte impacto, tenga cuidado para evitar rayar la capa protectora impermeable de la sonda.
●La lente y el cable de la lente son resistentes al agua cuando están completamente ensamblados, pero la caja WiFi no lo es. La clasificación de impermeabilidad IP67 solo se aplica a la parte de la sonda de la cámara, y la parte de la cámara admite la inspección bajo el agua en 3,33 pies/30 minutos.
●La sonda de la cámara no está fabricada con materiales resistentes al calor ni a las altas temperaturas. Al revisar el motor del automóvil, asegúrese de que la temperatura en el motor baje a la temperatura normal.
●Cuando no esté en uso, asegúrese de que la lente y el dispositivo principal estén limpios y secos, y evite el contacto con aceite, ácido y otras sustancias corrosivas y peligrosas, etc. Esto puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica y daños al dispositivo.
●Los niños solo pueden utilizar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto. No permita que operen el dispositivo solos.
●Si el dispositivo está dañado, no lo desmonte usted mismo.
●El producto es una cámara de endoscopia industrial, no diseñada para uso médico ni examen humano.
●Si encuentra problemas irresolubles al utilizar el producto, comuníquese activamente con nosotros para obtener servicio al cliente.
Nota: No sumerjas la caja WiFi en agua.

ES-28

Instrucciones de la batería

●Utilice un adaptador DC 5V/1A o 5V/2A para cargar el dispositivo. El producto no admite carga rápida.
●Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo prolongado, asegúrese de cargarlo al menos una vez cada 3 meses para evitar daños irreparables causados por una descarga excesiva de la batería.

Estructura del producto

ES-29

❶ **Toma fotos y vídeos**
(1) Presione brevemente para tomar fotografías.
(2) Mantenga presionado 3S para grabar un vídeo.
❷ **Rueda de desplazamiento para ajuste de luz.**
La rueda de desplazamiento lateral se puede utilizar para ajustar el brillo de la luz LED, la dirección "+" aumenta el brillo y la dirección "-" disminuye el brillo.
❸ **Botón de encendido**
Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender el interruptor de encendido. La luz indicadora azul de WiFi parpadea. Si la luz indicadora de alimentación roja parpadea, cárguela antes de usarla.
❹ **Botón de activación**
(1) En el estado de cámara dual, la función es el cambio de cámara dual.
(2) En el estado de cámara única, la función es la rotación de la pantalla.
❺ **Luz de señal WiFi**
Cuando el teléfono móvil no está conectado al producto, la luz de señal del punto de acceso WiFi parpadeará y la luz de señal siempre estará encendida después de que la conexión se establezca correctamente.
❻ **Luz de señal de batería**
(1) Cuando el producto se está cargando, la luz de señal roja se encenderá y la luz de señal verde se encenderá cuando el producto esté completamente cargado.
(2) Cuando la potencia de la máquina sea baja, la luz de señal roja parpadeará de forma continua y rápida, y la máquina se apagará después de unos 5 segundos apagada. Cargue el producto a tiempo
(3) Cuando la batería esté baja, la luz de señal roja parpadeará cinco veces rápidamente cuando se encienda y luego se apague.
❼ **Acercarse**
Imagen de pantalla Zoom de 1.0x, 1.5x, 2.0x, 1.0x
❽ **Congelar imagen**
Presione el botón, la imagen se congelará, no se guardará en el álbum del teléfono móvil y los detalles del objeto se podrán ver en tiempo real.
❾ **Estación de carga**

ES-30

Un extremo es un puerto de carga tipo C y el otro extremo es un puerto USB, que se puede cargar directamente a través de una computadora, un adaptador de teléfono móvil, etc. Se recomienda no utilizar un adaptador superior a 12V. Al mismo tiempo, los datos de imágenes se pueden transferir rápidamente conectándolos a una computadora.
❿ **Lente**
La distancia focal de la lente es de 2 a 10 cm; Si se trata de una lente doble, la distancia focal de la lente lateral es de 2 a 5 cm.

Instrucciones

Método 1: Para usuarios de iOS, busque "UseeEndoscope" en la App Store, descárguelo e instálelo. Soporte del sistema (IOS9+ y superior)

Para usuarios de Android, busque "UseeEndoscope" en Google Play Store, descárguelo e instálelo. Soporte del sistema (Android4.4+ y superior)

Método 2: Escanea el código QR y descarga la APP. Soporte del sistema (Android4.4+, iOS9.0+ y superior)

Google play · Available on the App Store

Ingrese a la interfaz de configuración, encienda el interruptor WiFi, vincule el punto de acceso WiFi "ANESOK-XXXX", regrese al escritorio y abra la aplicación "UseeEndoscope".

ES-31

Introducción a la aplicación

1 Estado de conexión WiFi
2 Entrar al menú principal
3 Ajustes
4 Resolución
5 Cambiar lente
6 Acercar
7 Alejar
8 Espejo
9 Girar imagen
10 Bloquear/Desbloquear
11 Foto/Vídeo
12 Galería

ES-32

11 Foto
12 Editar
13 Vídeo

Preguntas más frecuentes

1. La APLICACIÓN no muestra imágenes.
Si el teléfono está conectado al punto de acceso Wi-Fi del dispositivo.
2. Hubo un retraso en la salida de fotografías del producto.
Paso 1: Mantenga la distancia entre el endoscopio industrial WiFi y el teléfono/tableta dentro de 5 m.
Paso 2: Verifique si el producto está completamente cargado y reinicie el dispositivo.
3. La imagen en la pantalla no es clara.
La mejor distancia focal de imagen del producto es de 2 cm a 10 cm. Calibre la distancia al objeto o limpie la parte frontal de la cámara con un paño limpio con alcohol.

ES-33

4. Cargando el producto
Utilice un adaptador DC 5V/1A o 5V/2A para cargar el dispositivo. El producto no admite carga rápida.
5. ¿Cómo operar y usar el producto?
Paso 1: Ingrese al menú de conexión del teléfono móvil en la página de inicio, presione el botón OK para encender el WiFi.
Paso 2: Descarga la APLICACIÓN.
Paso 3: Ingrese a la interfaz WiFi en la configuración del teléfono, busque el WiFi del dispositivo, "ANESOK-XXXX", haga clic en él y conéctese.
6. La cámara está caliente
Es normal que la cámara se caliente, especialmente cuando la luz LED de la cámara está encendida al máximo brillo. Sin embargo, esto no afecta el uso normal ni la vida útil.

Instrucciones de carga

1. Conecte el dispositivo al adaptador USB tipo C para cargarlo. El producto no admite carga rápida.
2. Durante la carga, el indicador LED rojo se ilumina constantemente.
3. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el indicador LED verde se ilumina de forma constante.

ES-34

Guía de instalación de accesorios

Accesorios
Gancho (1), Imán (1), Espejo (1), Dispositivo de fijación (3)



Diagrama de instalaciones



ES-35

Especificaciones

Nombre del producto: Endoscopio industrial
Interfaz de carga: TIPO-C
Sensor: CMOS
Lúmenes: 24lm
Rango de distancia focal: 2–10 cm
Nivel impermeable: IP67
Carga: 5V/1A
Campo de visión: 70 grados
Temperatura de la cámara: 33,8 °F–176 °F
Temperatura de trabajo: 33,8 °F–113 °F
Tiempo de carga: 1,5 horas
Duración de la batería: 2,5 horas
Resolución: 1920*1080

ES-36

意大利

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso!

Informazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione

●Ricordarsi di spegnere il dispositivo dopo ogni ut